


FAE建議給SD/FAULT 3.3V即可,避免FAULT電壓太大會有直流跑到LINP進而讓AMP誤動作

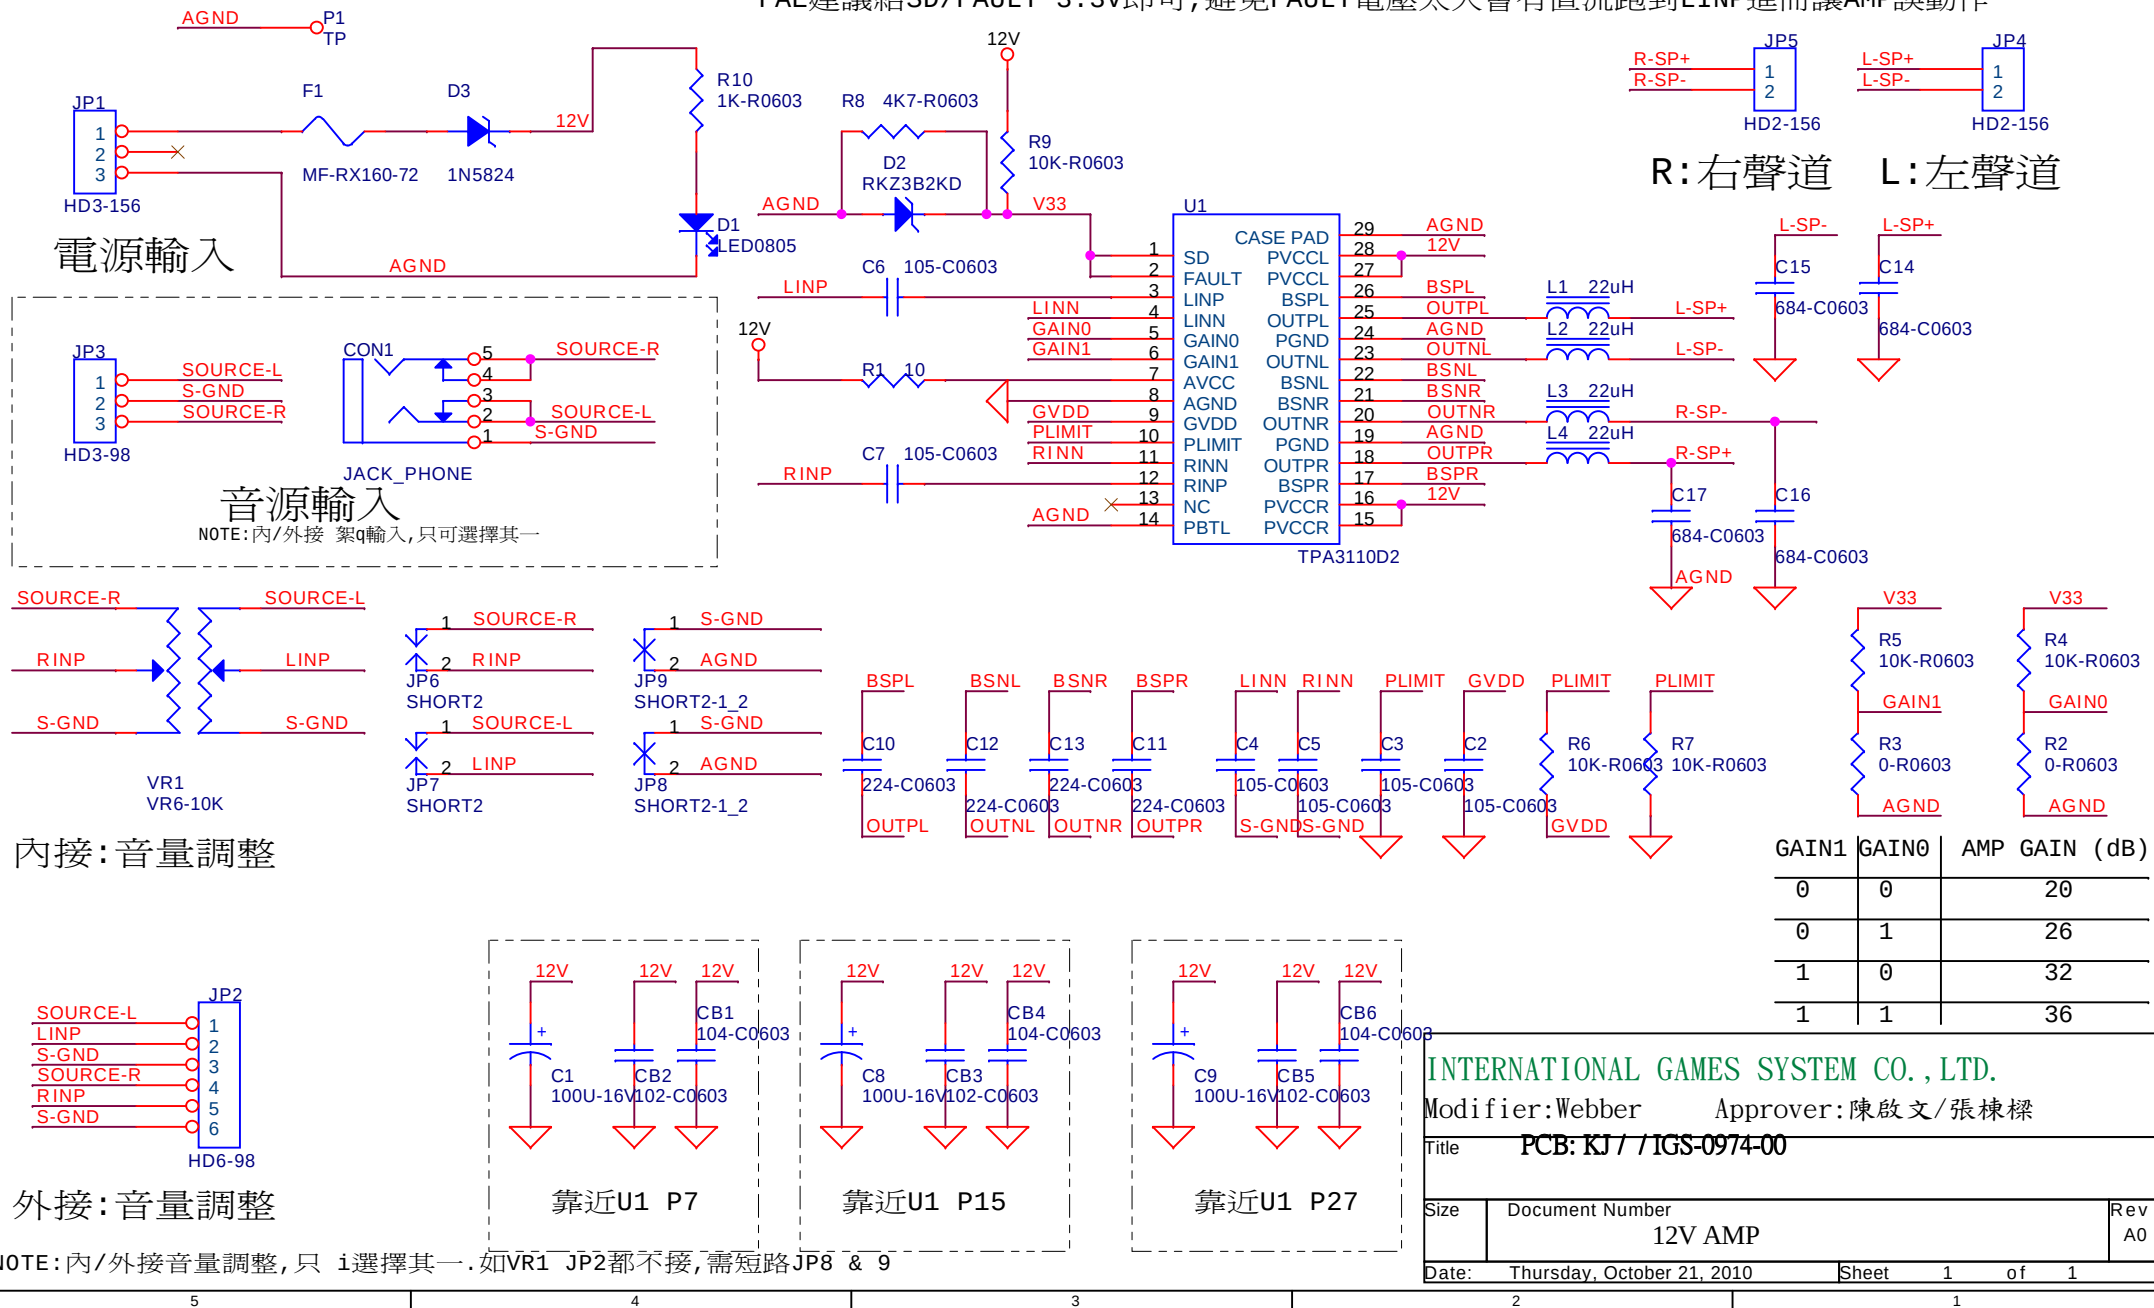

NOTE: 內/外接音量調整, 只 i 選擇其一. 如VR1 JP2都不接, 需短路JP8 & 9