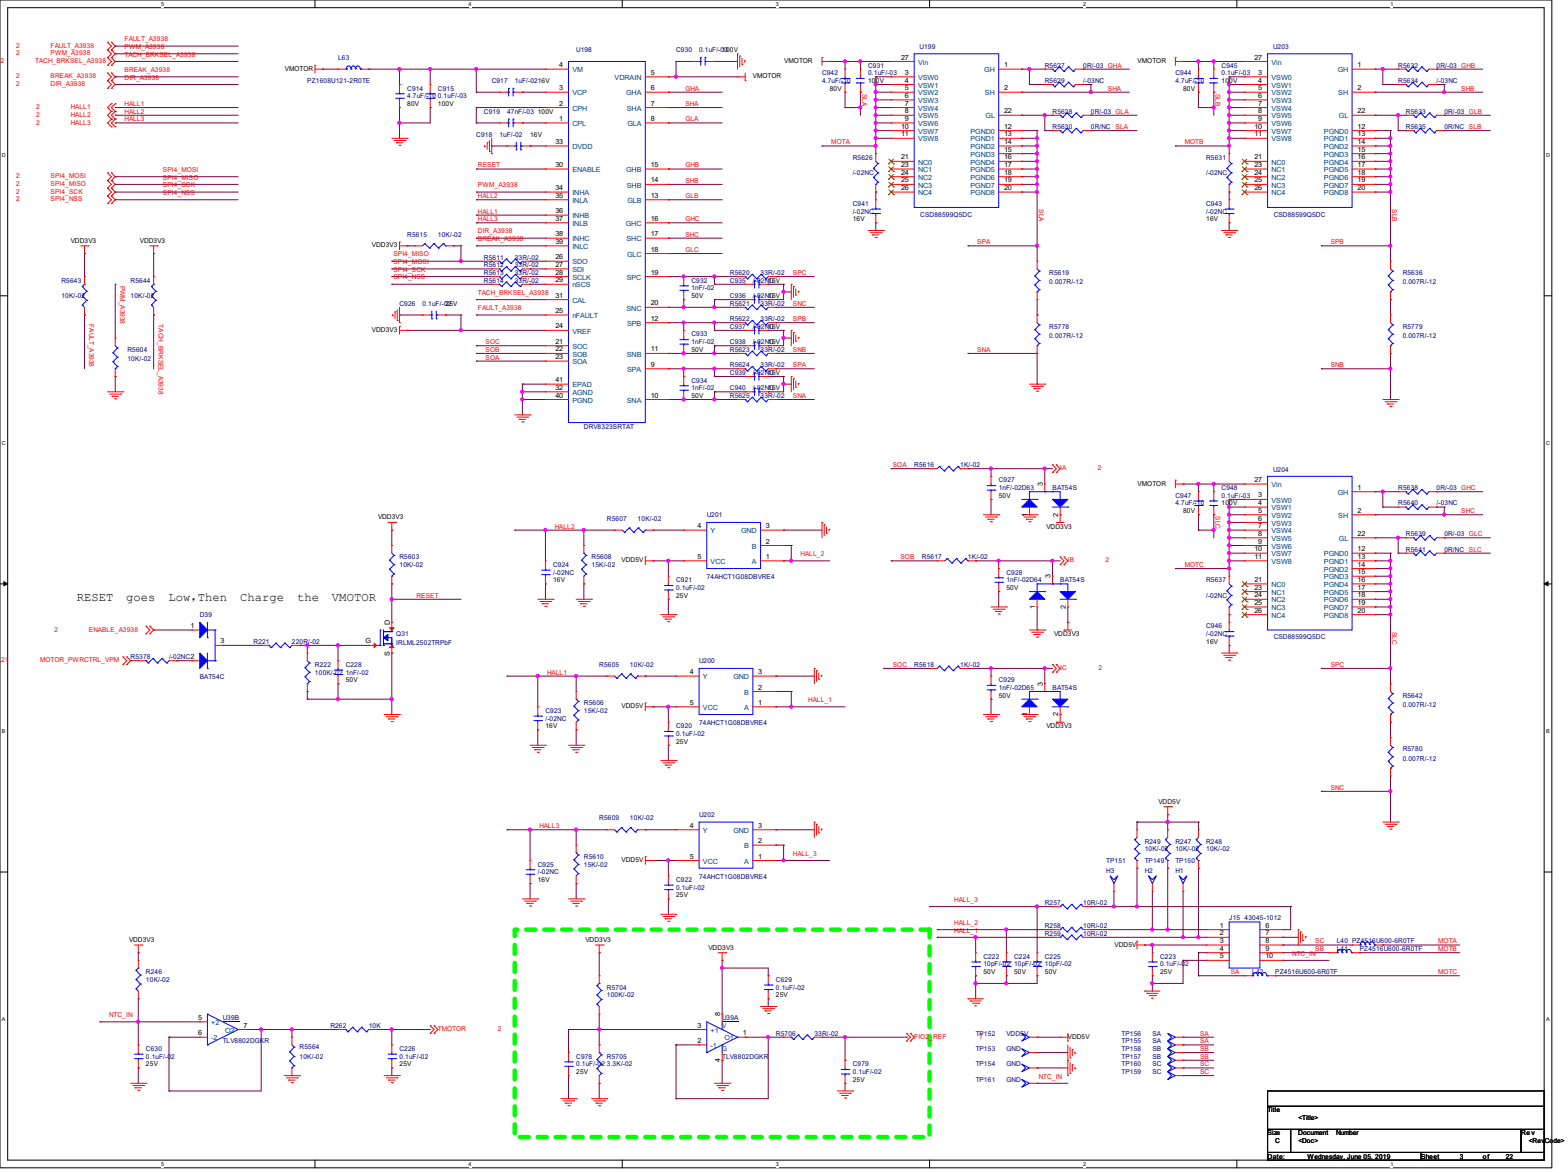
RESET goes Low,Then Charge the VMOTOR
U198
DRV8323SRTAT
U199
CSD88599Q5DC
U203
CSD88599Q5DC
U204
CSD88599Q5DC
U201
74AHCT1G08DBVRE4
U200
74AHCT1G08DBVRE4
U202
74AHCT1G08DBVRE4
U39B
TLV8802DGKR
U39A
TLV8802DGKR
VMOTOR
VDD3V3
VDD5V
RESET
ENABLE_A3938
MOTOR_PWRCTRL_VPM
FAULT_A3938
PWM_A3938
TACH_BRKSEL_A3938
BREAK_A3938
DIR_A3938
HALL1
HALL2
HALL3
SPI4_MOSI
SPI4_MISO
SPI4_SCK
SPI4_NSS
NTC_IN
J15_43045-1012
PZ4516U600-6R0TF