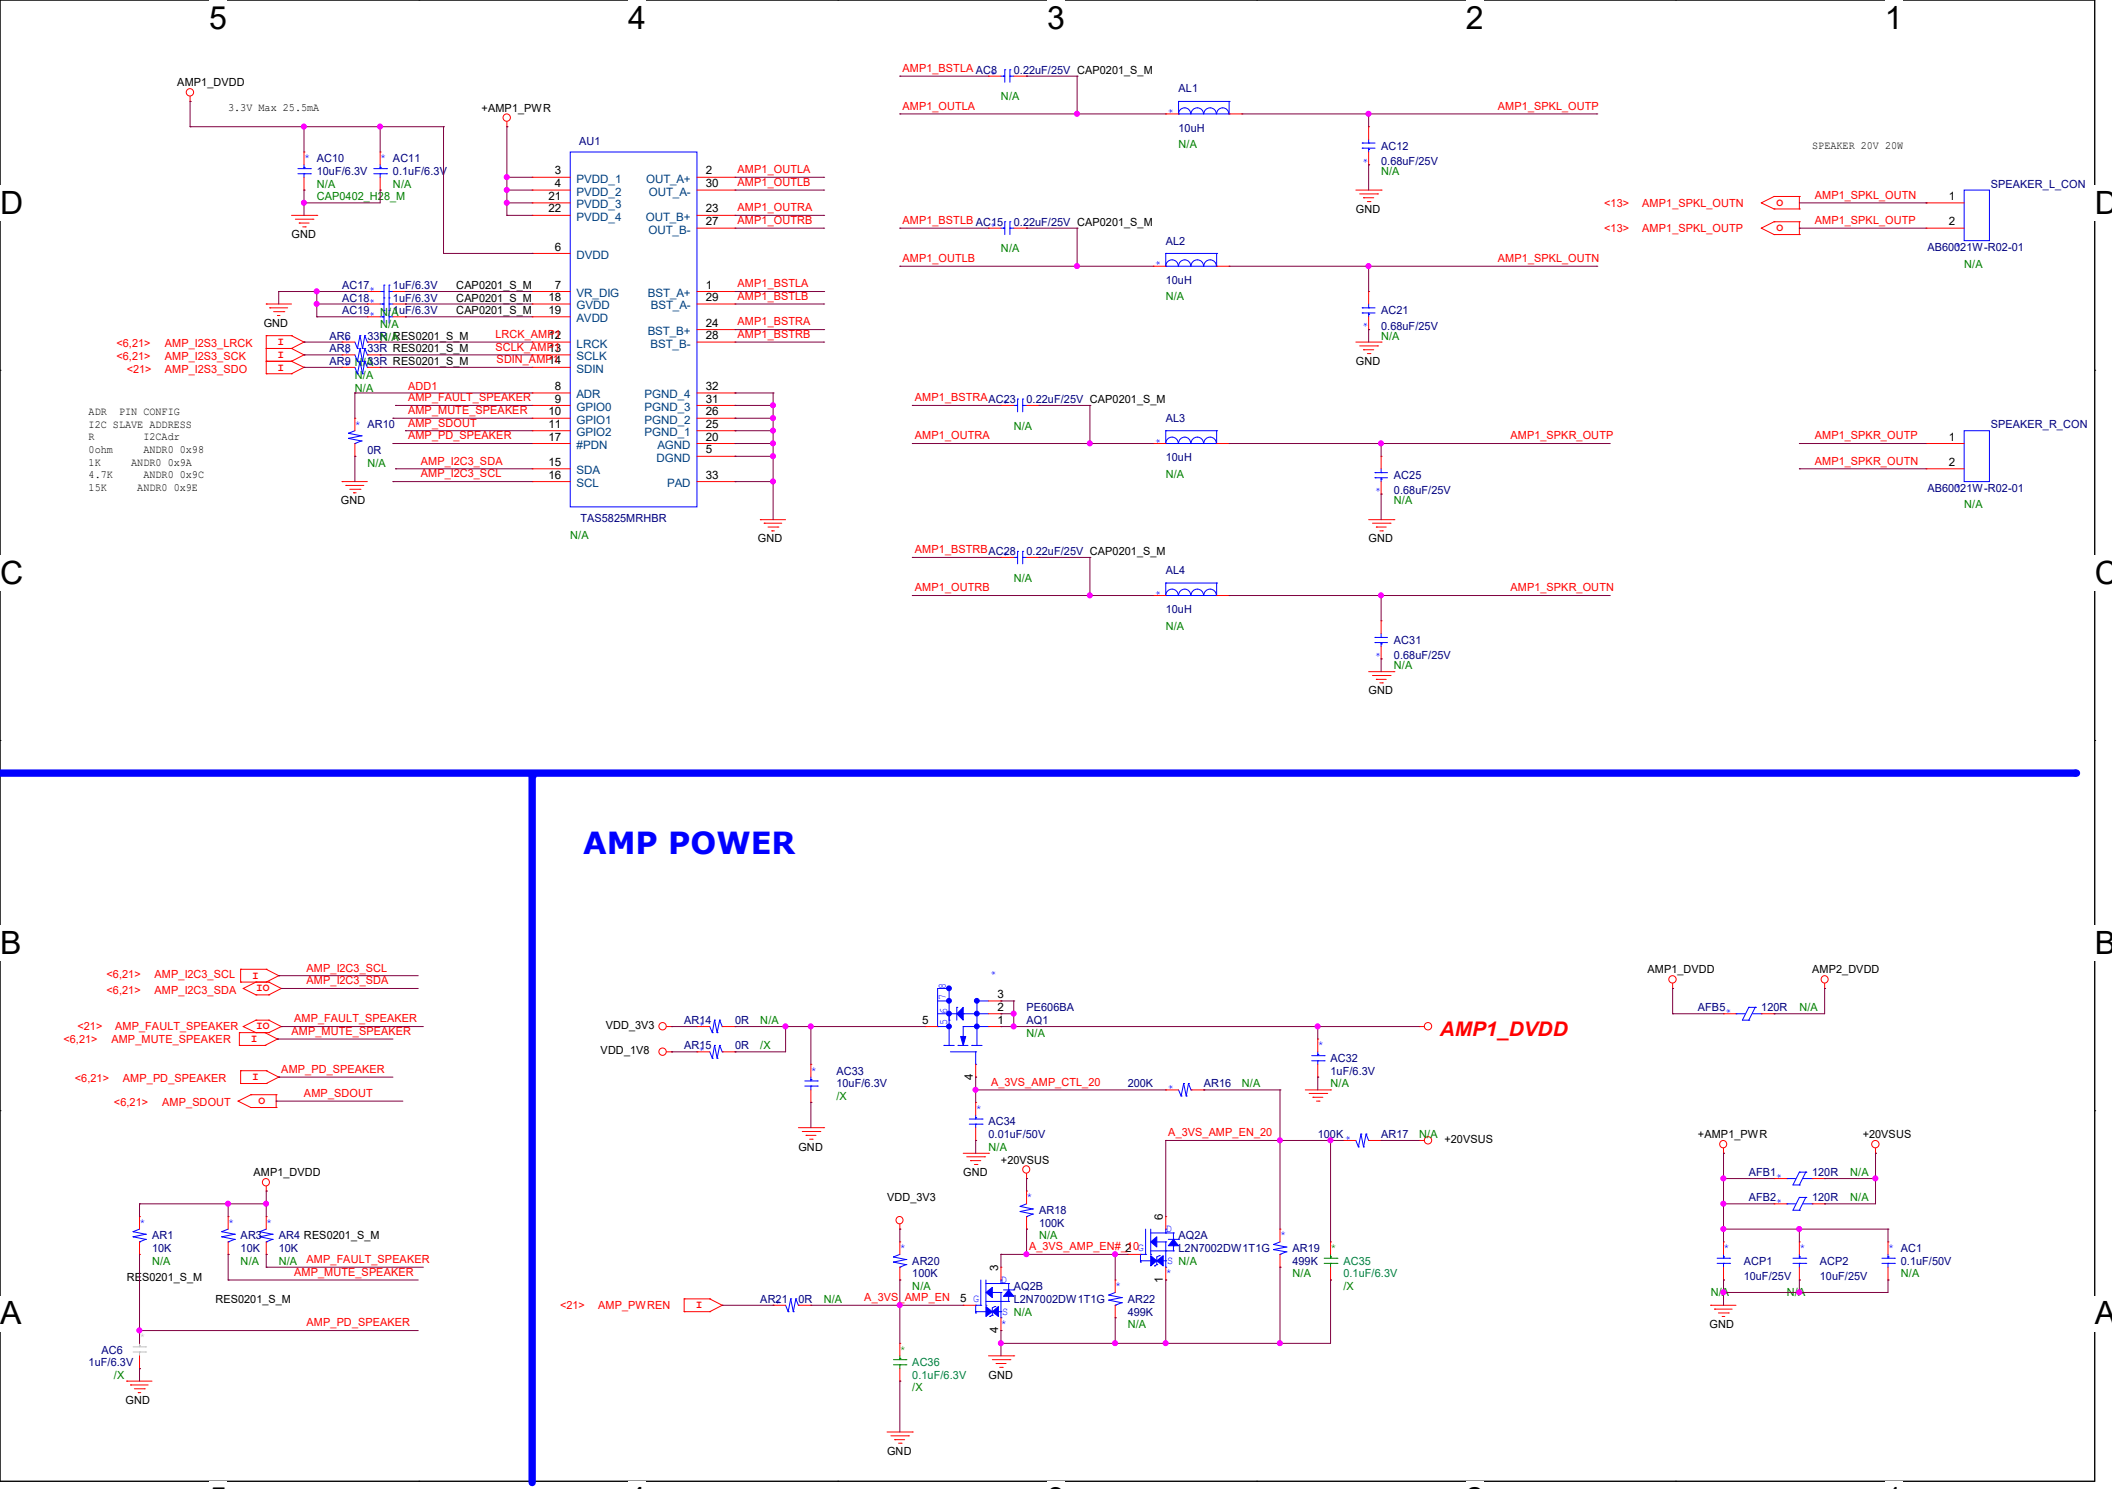
AMP POWER
AMP1_DVDD
AMP1_DVDD
3.3V Max 25.5mA
+AMP1_PWR
AU1
TAS5825MRHBR
AMP1_OUTLA
AMP1_OUTLB
AMP1_OUTRA
AMP1_OUTRB
AMP1_BSTLA
AMP1_BSTLB
AMP1_BSTRA
AMP1_BSTRB
AMP1_SPKL_OUTP
AMP1_SPKL_OUTN
AMP1_SPKR_OUTP
AMP1_SPKR_OUTN
SPEAKER 20V 20W
SPEAKER_L_CON
SPEAKER_R_CON
AB60021W-R02-01
AMP_I2S3_LRCK
AMP_I2S3_SCK
AMP_I2S3_SDO
AMP_FAULT_SPEAKER
AMP_MUTE_SPEAKER
AMP_SDOUT
AMP_PD_SPEAKER
AMP_I2C3_SDA
AMP_I2C3_SCL
ADR PIN CONFIG
I2C SLAVE ADDRESS
R I2CAdr
0ohm ANDR0 0x98
1K ANDR0 0x9A
4.7K ANDR0 0x9C
15K ANDR0 0x9E
GND
PE606BA
AQ1
VDD_3V3
VDD_1V8
AMP1_DVDD
AMP2_DVDD
+20VSUS
+AMP1_PWR
AMP_PWREN
A_3VS_AMP_CTL_20
A_3VS_AMP_EN_20
A_3VS_AMP_EN
AQ2A
AQ2B
L2N7002DW1T1G
RES0201_S_M
AB60021W-R02-01