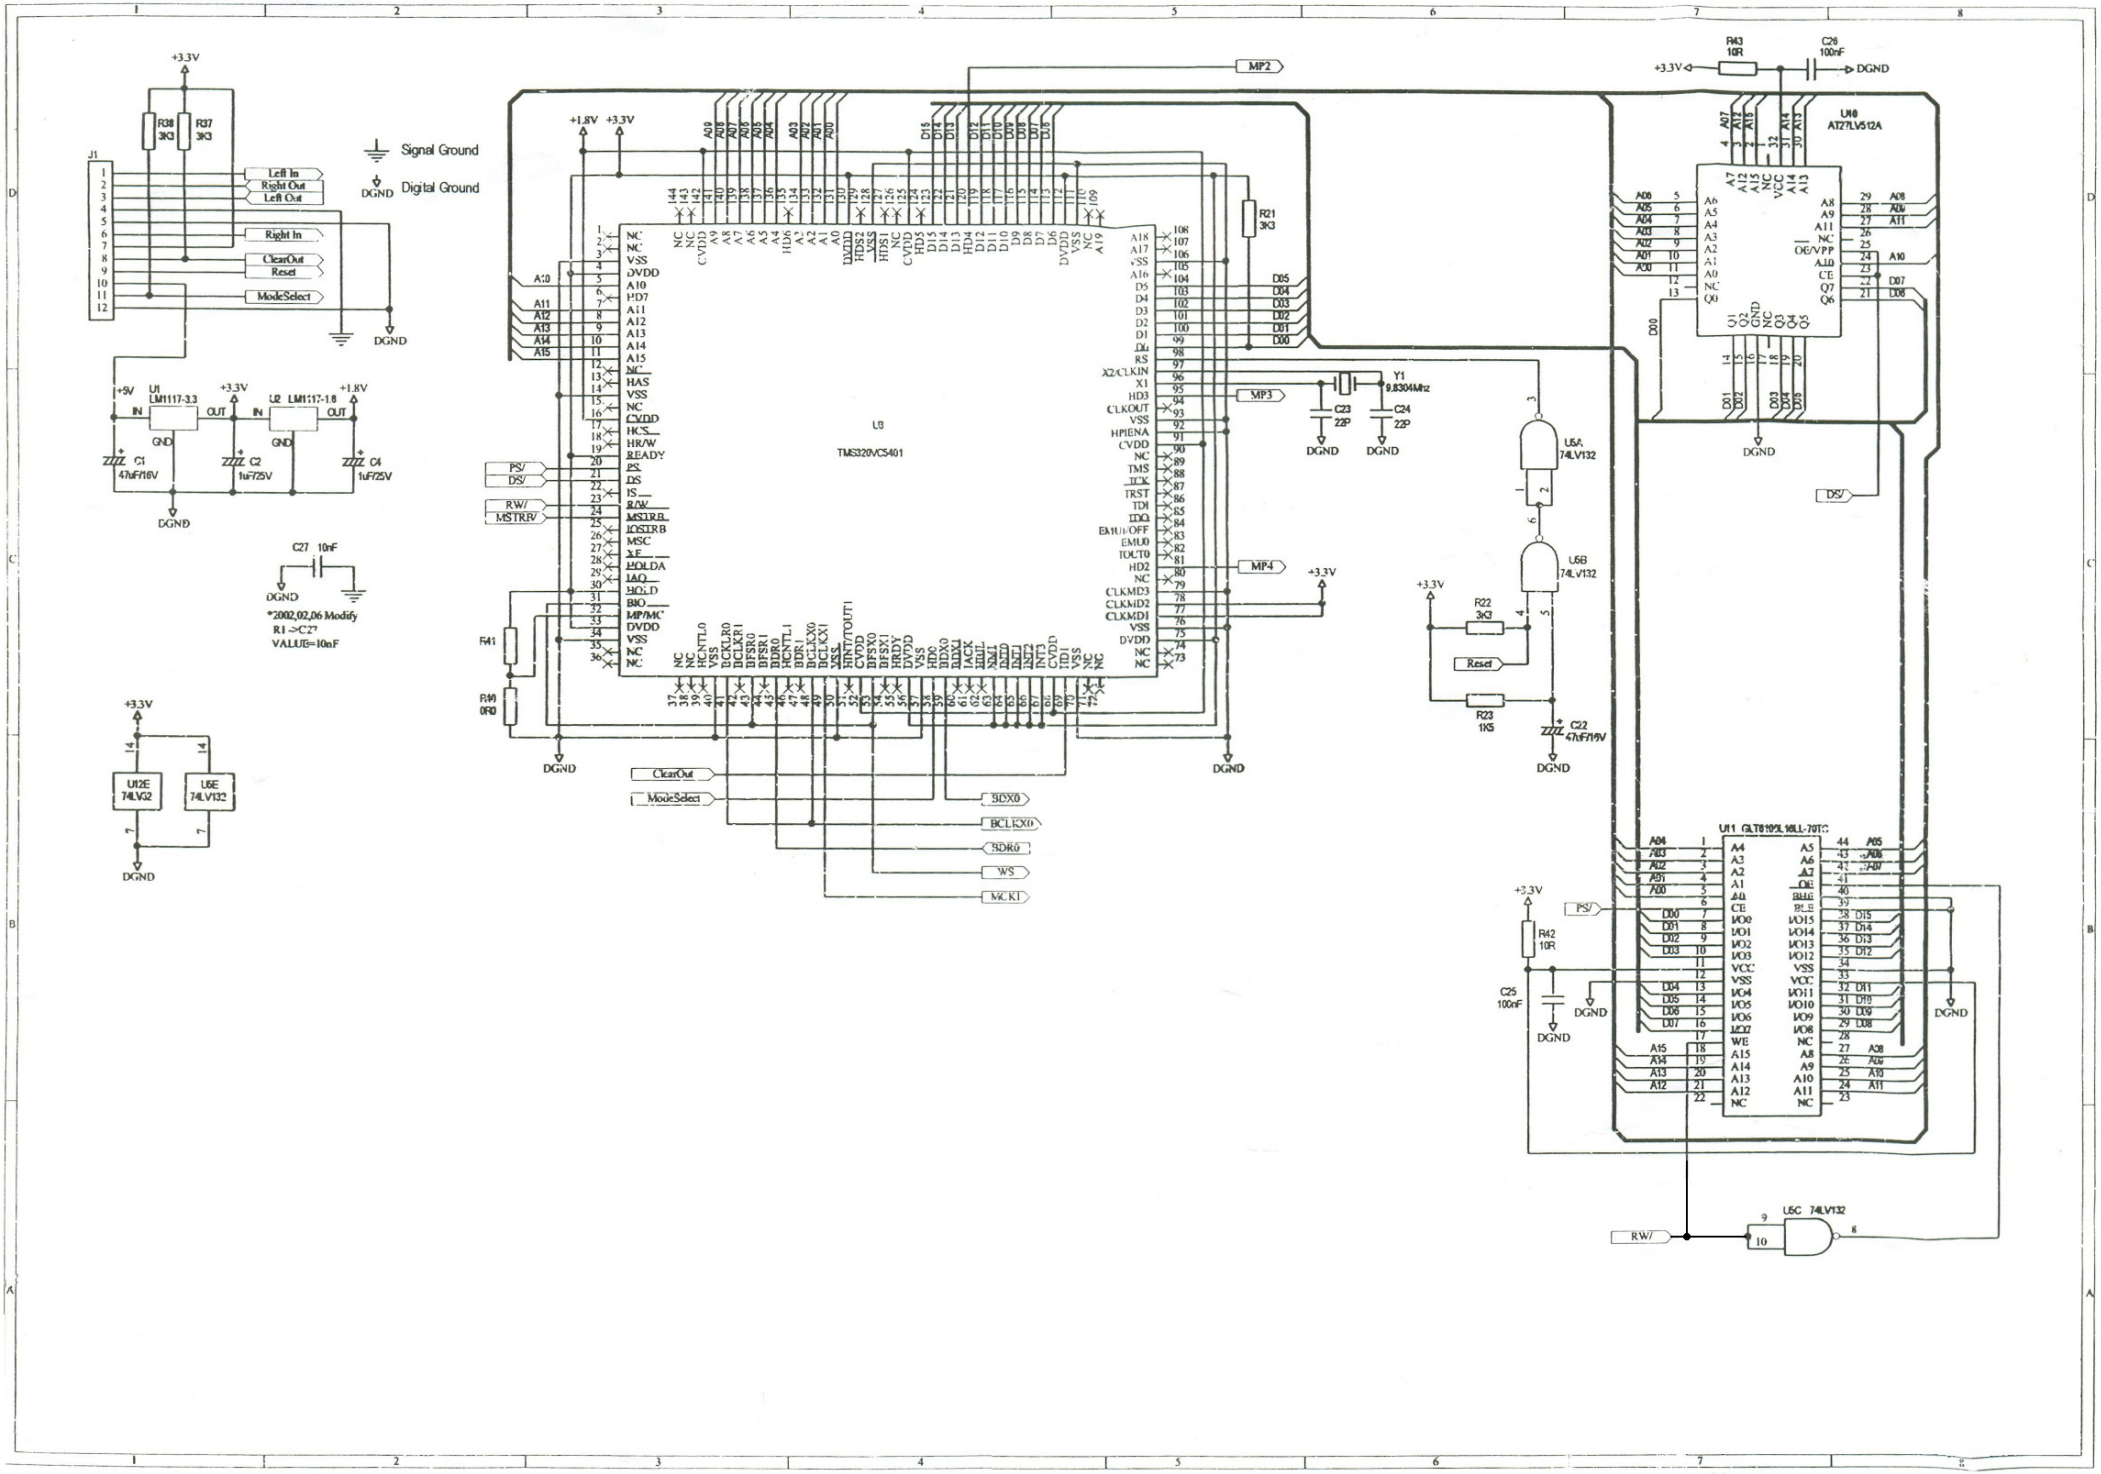
Signal Ground
Digital Ground
J1
Left In
Right Out
Left Out
Right In
ClearOut
Reset
ModeSelect
R38 3K3
R37 3K3
U1 LM1117-3.3
U2 LM1117-1.8
C1 47uF/16V
C2 1uF/25V
C4 1uF/25V
C27 10nF
*2002_02_06 Modify
R1 ->C27
VALUE=10nF
U12E 74LVG2
U5E 74LV132
U8 TMS320VC5401
R21 3K3
R41
R40 0R0
Y1 9.8304Mhz
C23 22P
C24 22P
U5A 74LV132
U5B 74LV132
R22 3K3
R23 1K5
C22 47uF/16V
R43 10R
C26 100nF
U10 AT27LV512A
U11 GLT8192L16LL-70TC
R42 10R
C25 100nF
U5C 74LV132
BDX0
BCLKX0
BDR0
WS
MCKI
MP2
MP3
MP4
PS/
DS/
RW/
MSTRB/
DGND